

Akkufix 250 Flamingoskærer

Brugsvejledning

- Gennemlæs venligst denne brugsvejledning inden maskinen tages i brug
- Vær særlig opmærksom på sikkerhedsinstrukserne på denne maskine for at undgå skader på dig selv, andre mennesker og genstande
- Følg retningslinjerne i denne vejledning for at undgå skader på maskinen.



Introduktion


Akkufix 250 er en professionel håndholdt flamingoskærer. Den bliver varm i løbet af få sekunder og giver brugeren mulighed for selv at regulere temperaturen. Aldrig tidligere har arbejdet med flamingo været nemmere, billigere og renere.

Anbefalet brug

Ekspanderet polystyren (EPS), ekstruderet polystyren (XPS), polyethylen, tværbundet polyethylen, polypropylen, og andre opskummede former for plast og lignende materialer, kan nemt skæres med Akkufix 250. Indhent oplysninger fra materialeproducenten, hvordan materialet skæres bedst og sikrest.

Betjening

Sæt temperatur-reguleringen på en middel temperatur, og placer klingens spids imod kanten af flamingostykket og hold kontakten inde. Korrekt skæring skulle være så godt som røg fri

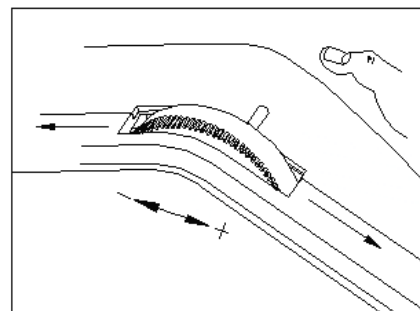

OBS: Man kan med fordel, lave et prøvesnit i et lille stykke flamingo.

Det bedste skære resultat fås ved en jævn temperatur og skærehastighed. Hvis der dannes røg under skæringen, skæres der enten for langsomt eller også er klingens spids for varm, hvilket vil give et ujævnt snit. Dette kan blive afhjulpes ved at sænke temperaturen og midlertidigt slippe kontakten mens der skæres. Så snart der mærkes modstand, holdes kontakten inde igen. Akkufix 250 vil nå den ønskede temperatur indenfor få sekunder. Røgudviklingen skulle herefter være minimal. Levetiden på klingens spids forlænges ved at skære på denne måde.

Ved at slippe kontakten 1 – 2 cm før du er ude af flamingostykket vil det hjælpe med at holde klingens spids ren og fri for smeltet flamingo.

Den valgte klinge skal ikke være mere end 1,9 cm længere end tykkelsen på det stykke flamingo, der skal skæres. Flamingoen hjælper med at afkøle klingens spids under skæringen. Den frie del af klingens spids kan overophede og dermed bøje.

OBS: Benyt altid flamingoskæreren i et godt ventileret område.

Ved utilstrækkelig ventilation, anbefales det at der anvendes maske med kombinationsfilter, med minimum A2/P2 filtre, eller friskluftforsynet åndedrætsværn.

Retningslinjer & OBS:

1. Læs producentens datablad for flammepunkt og giftighedsgrad af det materiale der skal skæres i.
2. Benyt altid Akkufix 250 i et godt ventileret område.
3. Ved utilstrækkelig ventilation, anbefales det at der anvendes maske med kombinationsfilter, med minimum A2/P2 filtre, eller friskluftforsynet åndebrætsværn
4. Fjern aldrig påsmeltet flamingo, ved at hæve temperaturen på klingens. Dette vil få klingens til at overophede og bøje, og dermed også risikere at overophede selve skæreren.
5. Benyt kun Akkufix 250 mens den er i kontakt med det materiale, den skal skære.
6. Hold den varme klinge væk fra kroppen, tøj, samt andet brændbart materiale.
7. Lad klingens afkøle, inden den berøres. En varm klinge kan give brandskader, hvis den berører udsatte overflader.

Vedligeholdelse

Konstant brug af Akkufix 250 kan resultere i, at der opbygges et lag af smeltet flamingo på klingens og klingeholderens. Denne overskydende materiale kan have indflydelse på maskinens ydeevne og påvirke klingens snit. Klingens og klingeholderens kan renses ved brug af en stålbørste. Anden form for vedligeholdelse skal udføres af autoriseret værksted.

Specification

- **SPÆNDING:** 36 Volt
- **YDEEVNE:** Max. 54 Wh
- **Brug:** 15 s tændt / 45 s slukket
- **VÆGT:** 1,3 kg – inkl batteri og kniv
- **TEMPERATUR:** 350°C

Montering af klinge

OBS: Husk altid at afmontere batteriet, inden der monteres eller udskiftes klinger på Akkufix 250. Afsæt altid tilstrækkelig tid for afkøling af klingen, inden den berøres ved en udskiftning.

Klingen er skærpet langs den ene side, for det fineste snit, skær altid med denne side.

Montering:

1. Løsn skruerne på klingeholderen med den tilhørende umbraconøgle
2. Skub klingen ind i klingeholderen indtil den er på plads.
3. Spænd skruerne igen, og sikrer dig, at klingen sidder fast. Husk ikke at overspænde skruerne.
4. Så snart klingen er sikkert på plads, kan Akkufix 250 atter tilsluttes el nettet.
5. Temperatur-reguleringen har 16 klik-indstillinger, der er afbilledet på regulatoren. Jo kortere stregerne er, des mindre varmer skæreren.

OBS: Overdreven varmeproduktion kan få klingeholderen til at overophede, og derved beskadige maskinen. Benyt derfor kun den nødvendige mængde varme for et godt snit. Klinge behøver ikke være rødglødende, for at kunne skære igennem flamingo. Inden brug af maskinen anbefales det at kontrollere flamingopladerens stand. Våde eller frosne flamingoplader kan være umulige at skære i, da vandmolekylerne i pladerne først skal fordampe inden pladen er "tør" nok til den kan skæres.

Brug og håndtering af batteriet

- a) Oplad kun batteriet i lade stationer, der er anbefalet af fabrikanten. En lade station, der er egnet til en bestemt type batterier, må ikke benyttes med andre batterier –brandfare.
- b) På Akkufix 250, må der kun anvendes batterier der er designet til denne type brug. Brug af andre batterityper, kan medføre brand og skader
- c) Når batteriet ikke er i brug, skal det holdes væk fra, mønter, nøgler, søm, skruer og andre små metal objekter, da disse kan skabe kortslutning i batteriet. Hvis batteriet kortslutter, kan de medføre forbrændinger eller brand.
- d) Væske kan sive ud fra batteriet, hvis det bruges forkert.
Undgå kontakt med denne væske. I tilfælde af væsken kommer på kroppen, rens grundigt med rigeligt vand. Hvis batterivæsken kommer i øjnene, skyl med vand, og søg lægehjælp med det samme. Batteri væsken kan føre til forbrændinger og irritation af huden.
- e) Batteriet må ikke åbnes, da dette kan medføre en kortslutning. Hold batteriet væk fra varme, så som konstant solstråling. Hold batteriet væk fra åben ild, grundet eksplosionsfare.
- f) Hvis batteriet er skadet, eller brugt forkert, kan der slippe dampe ud fra det. Søg frisk luft, og søg læge. Dampene kan medføre irritation af luftvejene.
- g) Hvis batteriet er defekt, kan der trække væske ud fra det, og ramme objekter i nærheden. Kontroller de berørte objekter, og rengør dem om nødvendigt.
- h) Anvend kun batteriet med Akkufix 250
Dette er den eneste måde at forhindre farlig overbelastning af batteriet.

Batteri

Nominal volt: 36V

Kapacitet: Li-ion 1.5Ah (10 celler)

Vægt: 610 g

Lade station

Input volt: 100-240V / 50-60 Hz

Out-put volt: 36V DC / 1,5 A

Lade tid: max 70 minutter

Vægt: 600 g

Opladning af batteriet

OBS: Batteriet er delvist opladet ved levering

For at kunne garantere fuld effekt på batteriet, oplad det komplet før første anvendelse. Vær opmærksom på lade indikatoren på lade stationen.

Li-ion batteriet kan oplades på alle tidspunkter, uden det har indflydelse på levetiden. Afbrydelse af lade processen, skader ikke batteriet.

Batteriet er udstyret med et temperaturovervågnings system, som sørger for at der kun oplades mellem 0°C og 45°C.

Batterier

El-værktøj, akku, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj og batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret elektroværktøj og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte batterier indsamles separat og genbruges iht. Gældende miljø forskrifter.

Garanti

I henhold til vores generelle betingelser for levering til forretninger, er leverandøren nødt til at give kunden en garantiperiode på 12 måneder for mangler (skal dokumenteres ved faktura eller følgeseddel).

Skader som følge af naturlig slitage, overbelastning eller forkert håndtering, er undtaget fra denne garanti.

Skader som følge af materialefejl eller produktions fejl skal elimineres gratis ved enten reparation eller udskiftning.

Klager vil blive accepteret, hvis værktøjet er leveret i samlet stand til fabrikanten eller et autoriseret servicecenter.

Leveringsomfang

1 x Akkufix 250 håndflamingoskærer, 1 x 250 mm kniv, 2 x genopladeligt batteri (18 V 2,2 Amp), 1 x hurtig lader, umbraconøgle for montering af kniv, rensebørste, leveres i praktisk transportkasse.

CE Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

EN 55014-1: 2006/A2:2001

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012

EN 62233:2008

Iht. Bestemmelserne i direktiverne: 2014/35/EU & 2014/30/EU

SYDVESTA

VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

Sydvesta A/S
Kvaglundvej 82
DK - 6705 Esbjerg Ø