

TFV 10 / TFV 20 / TFV 30

DA


BETJENINGSVEJLEDNING
TURBOVENTILATOR



Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen	2
Sikkerhed	3
Oplysninger om apparatet	4
Transport og opbevaring	6
Montering og installation	7
Betjening	8
Tilbehør, som kan bestilles	10
Fejl og driftsforstyrrelser	10
Vedligeholdelse	10
Teknisk bilag	11
Bortskaffelse	11

Den aktuelle version af betjeningsvejledningen og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:

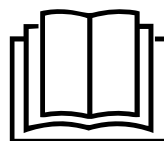

TFV 10

<https://hub.trotec.com/?id=39960>



TFV 20

<https://hub.trotec.com/?id=41941>



TFV 30

<https://hub.trotec.com/?id=39961>

Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen

Symboler



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



Info

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at betjeningsvejledningen skal overholdes.



Brug høreværn

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af høreværn er nødvendig.

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning / anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden!



Advarsel

Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og / eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

Apparatet kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen og har forstået farerne, som er forbundet hermed.

Børn må ikke leget med værktøjet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.

- Anvend ikke enheden i eksplosionsfarlige rum.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Opstil enheden oprejst og stabilt.
- Lad enheden tørre efter en vådrengøring. Brug ikke enheden i våd tilstand.
- Anvend eller betjen ikke enheden med våde eller fugtige hænder.
- Udsæt ikke apparatet for direkte vandstråler.
- Stik aldrig genstande eller lemmer ind i apparatet.
- Dæk ikke enheden til, og transportér den ikke under brug.
- Sæt dig ikke på enheden.
- Enheden er ikke legetøj. Hold børn og dyr på afstand. Anvend kun apparatet under opsyn.
- Kontrollér altid varmekanonen, dens tilbehør og tilslutningsdele for mulige beskadigelser før brug. Defekte apparater eller dele må ikke anvendes.
- Sørg for, at alle el-ledninger, der befinder sig uden for enheden, er beskyttet mod beskadigelser (f.eks. fra dyr). Brug aldrig enheden, hvis der er skader på elledninger eller på stikkontakten!
- Strømtilslutningen skal være i overensstemmelse med angivelserne i kapitlet Tekniske data.
- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
- Vælg forlængerledninger under hensyntagen til de tekniske specifikationer. Rul forlængerledningen helt ud. Undgå elektrisk overbelastning.

- Ledningen til apparatet skal altid trækkes ud af strømstikket (tag fat omkring netstikket), inden påbegyndelse af vedligeholdelse, pleje og reparationer på apparatet.
- Sluk for apparatet, og tag netkablet ud af el-stikkontakten, når du ikke skal bruge apparatet.
- Anvend aldrig apparatet, hvis der konstateres skader på el-stikket eller el-ledningerne. Hvis ledningen til apparatets nettilslutning bliver beskadiget, skal den udskiftes hos producenten eller dennes serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Defekte el-ledninger udgør en alvorlig fare for sundheden!
- Overhold opbevarings- og driftsbetingelserne i henhold til kapitlet Tekniske data.
- Sørg for, at luftindgange og luftudgange er fri.
- Sørg for, at der aldrig ligger løse genstande og snavs på områderne tæt på hhv. lufttil- og luftafgangen.

Tilsigtet anvendelse

Anvend apparaterne TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 til at skabe en bred luftstrøm langs gulvfladen med høj luftcirkulation. Dette fremskynder tørrehastigheden på gulvbelægninger og/eller understøtter tørring af vægge og gulve enten efter vandskader eller i forbindelse med byggetørring. Al anden anvendelse af apparatet gælder som utilsigtet brug.

Utilsigtet brug

Turboventilatoren er ikke egnet til stå i områder omgivet af væske eller på oversvømmede eller sumpede områder. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på apparatet uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personværnemidler



Brug høreværn

Brug et passende høreværn, når du arbejder med værktøjet.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- Have læst og forstået betjeningsvejledningen, især kapitlet Sikkerhed.

Resterende risici



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



Advarsel mod elektrisk spænding

Tag stikket ud af stikkontakten før alt arbejde på enheden!

Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten.



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Fare for kvælning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



Forsigtig

Der er risiko for at blive kvæstet af dele, der slynges op som følge af kraftig luftstrøm.

Før du tænder apparatet, skal du sørge for, at der ikke er nogen løse dele (tøj, hår osv.) i nærheden af luftindgangen og luftudgangen!

Bemærk

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet!

Oplysninger om apparatet

Beskrivelse af apparatet

Apparaterne TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 er konstrueret til en meget stærk luftstrøm. De kan både anvendes til tørring af tæpper, bygninger og gulve og til ventilation af svært tilgængelige mellemrum. Gennem den høje luftcirkulation kan apparaterne yderligere anvendes til kontrol af for høj luftkoncentration. Blæseren er også meget effektiv til at give ekstra luftcirkulation ved opvarmning af store bygninger fx om vinteren.

Apparaterne TFV 20 / TFV 30 råder derudover over en servicestikdåse, som giver dig mulighed for at tilslutte yderligere et apparat via samme stikdåse. Denne stikdåse er driftsklar, så længe apparaterne TFV 20 / TFV 30 er tilsluttet - det er ikke nødvendigt at tænde for den.

Derudover kan du koble en slangefordeler til apparaterne TFV 20 / TFV 30. Fordeleren er et ekstraudstyr og gør det muligt at dirigere luftstrømmen til forskellige steder.

Ved disse apparater TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 er der mulighed for at rulle ledningen op om kabelholderen ved bærehåndtaget.

Apparaterne TFV 10 / TFV 20 / TFV 30 er udstyret med stablehjørner, der muliggør en pladsbesparende opbevaring. Man kan maks. stable fem apparater oven på hinanden.

Ud over alle de klassiske ventilationsopgaver er denne turboventilator også særdeles velegnet til hurtigt at fjerne fugt på undervognen efter køreture på våde veje.


Apparaterne kan opstilles i forskellige vinkler for at nå svære hjørner eller utilgængelige hulrum: 0°, 45°, 90°.

Forholdsregler i nødstilfælde

1. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Sluk enheden, og træk strømstikket ud.
2. Få folk ud af fareområdet.
3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.


Billede af apparatet

TFV 10

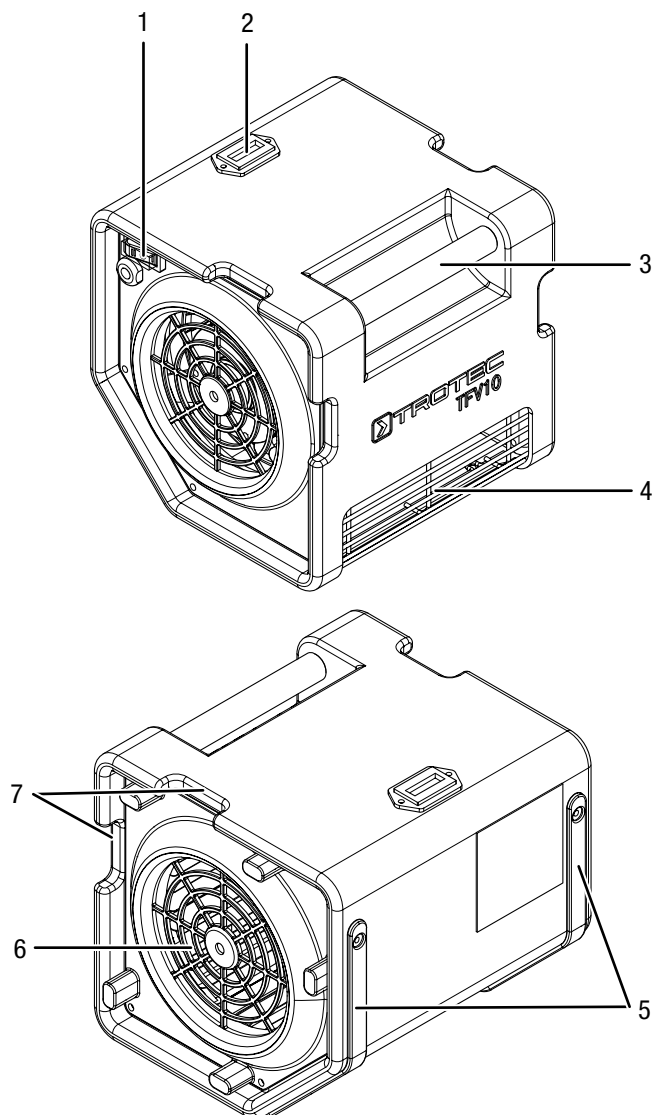


Nr.	Betegnelse
1	Trinkontakt
2	Driftstimetæller
3	Transporthåndtag
4	Luftudgang
5	Fødder
6	Luftindgang
7	Kabelholder

TFV 20

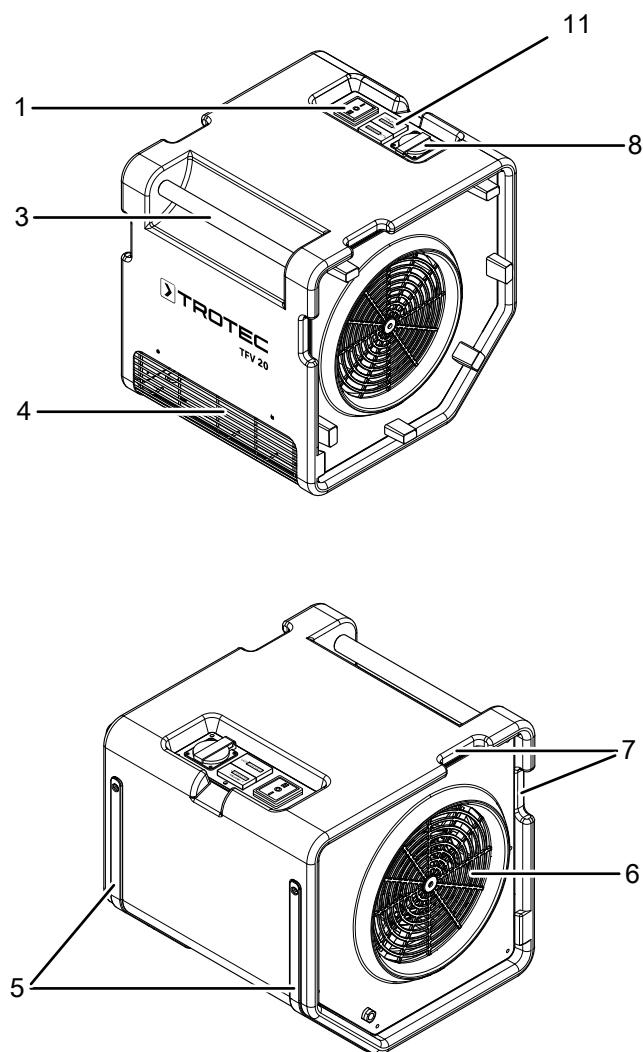

Nr.	Betegnelse
1	Trinkontakt
3	Transporthåndtag
4	Luftudgang
5	Fødder
6	Luftindgang
7	Kabelholder
8	Servicestikdåse
11	Dobbelt tæller (drifts- og kilowatt-timer)

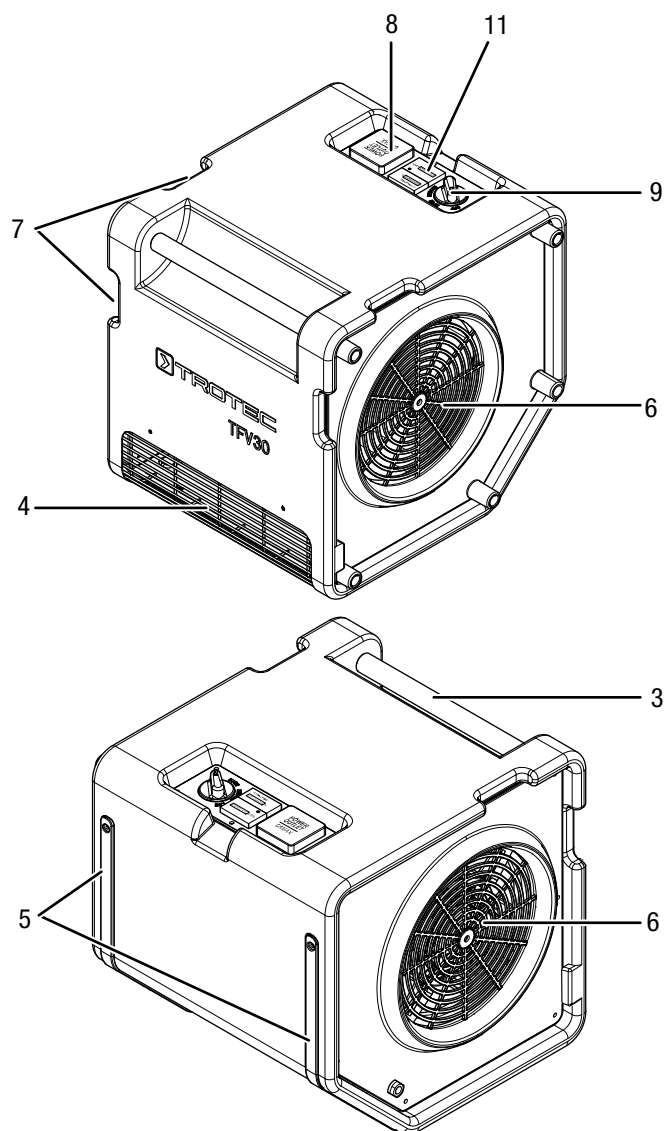TFV 30


Nr.	Betegnelse
3	Transporthåndtag
4	Luftudgang
5	Fødder
6	Luftindgang
7	Kabelholder
8	Servicestikdåse
9	Drejekontakt, ventilatortrin
11	Dobbelt tæller (drifts- og kilowatt-timer)

Transport og opbevaring
Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Vær opmærksom på følgende henvisninger, **før** apparatet transporteres:

- Sluk for apparatet.
- Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten.
- Træk ikke i el-ledningen.


Vær opmærksom på følgende anvisninger **efter** hver transport:

- Stil apparatet oprejst efter transporten.

Opbevaring

Når du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:

- Tørt og beskyttet mod frost og varme
- I opret position på et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys
- Om nødvendigt beskyttet mod indtrængende støv med en afdækning
- Kan stables: op til 5 apparater kan stables oven på hinanden

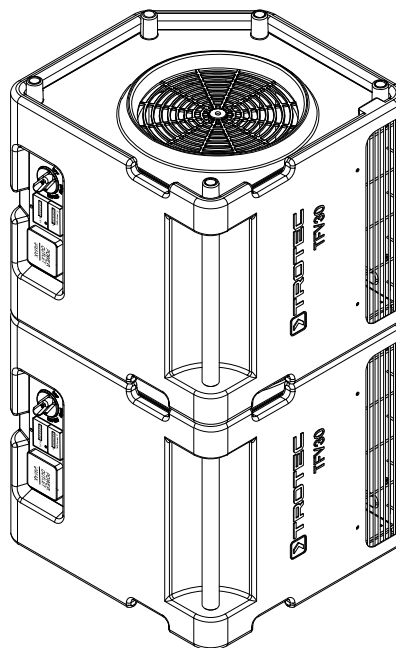
Info

Tag ikke stablede apparater i brug. Det er ikke muligt at anvende apparaterne effektivt, når de er stablede.

Montering og installation

Leveringsomfang

- 1 x apparat
- 1 x betjeningsvejledning

Udpakning af apparatet

1. Åbn kassen og tag apparatet ud.
2. Fjern emballagen fuldstændigt fra apparatet.
3. Rul netkablet helt ud. Kontrollér, at netkablet ikke er beskadiget; sørg for ikke beskadige det, når det rulles op.

Montering

Tilslutning af slangefordeler (ekstraudstyr)

Apparaterne TFV 20 / TFV 30 giver mulighed for at tilslutte en slangefordeler som ekstraudstyr, som gør det muligt at dirigere luftstrømmen forskellige steder hen.

Du har mulighed for at koble en dobbelt slangefordeler til apparatet TFV 20 og en tredobbelt slangefordeler til apparatet TFV 30.



Info

Luk tilslutninger, der ikke anvendes, med de passende lukkedæksler og evt. ekstra slangespændebånd, så luftstrømmen ikke svækkes.




Info


Monteringen af slangefordeleren er beskrevet nedenfor under anvendelse af eksemplet TFV 30's tredobbelt slangefordeler, men er også gældende for TFV 20's dobbelt slangefordeler.

1. Åbn klemmerne på trevejs-slangefordeleren.
2. Fastgør trevejs-slangefordeleren på de udvalgte steder på begge sider af huset til luftudgangen.
3. Sørg for, at trevejs-slangefordeleren flugter med apparatet nederst.



4. Luk begge klemmer på trevejs-slangefordeleren.

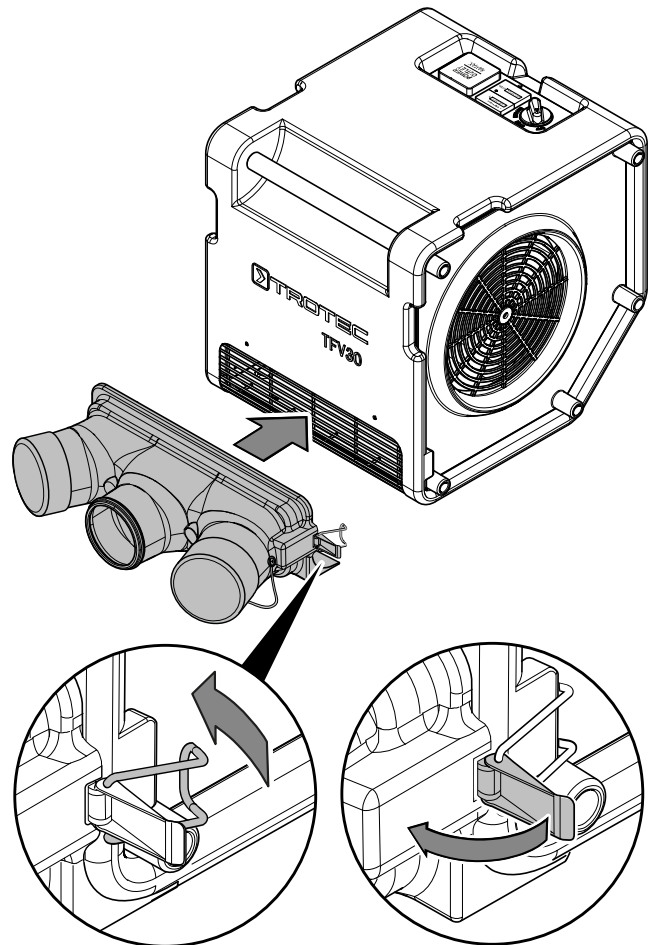

5. Kontroller, at klemmerne og trevejs-slangefordeleren sidder godt fast.
6. Fjern evt. lukkedækslerne fra trevejs-slangefordeleren.

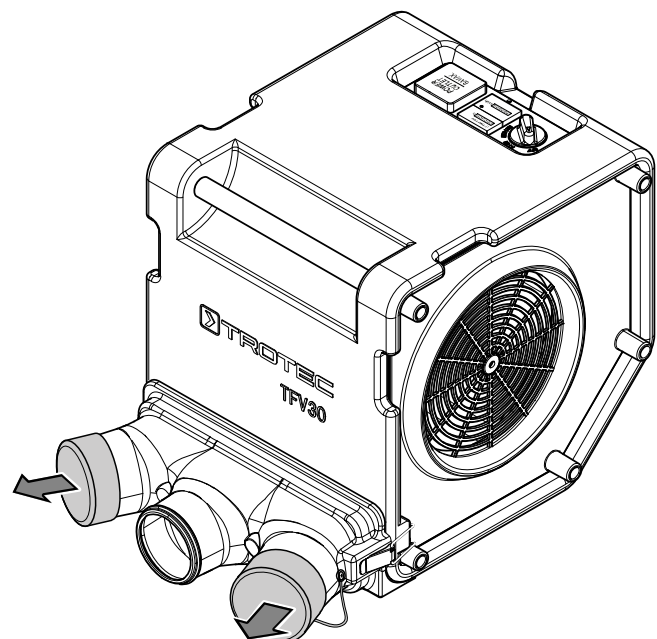

7. Tilslut egnede slanger til trevejs-slangefordeleren og fastgør dem med et egnet slangespændebånd.

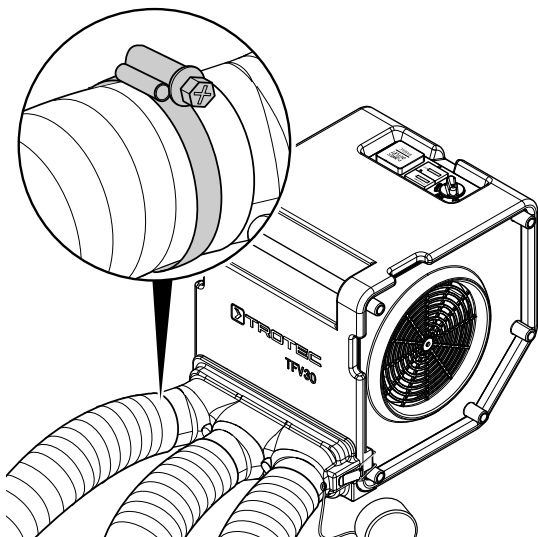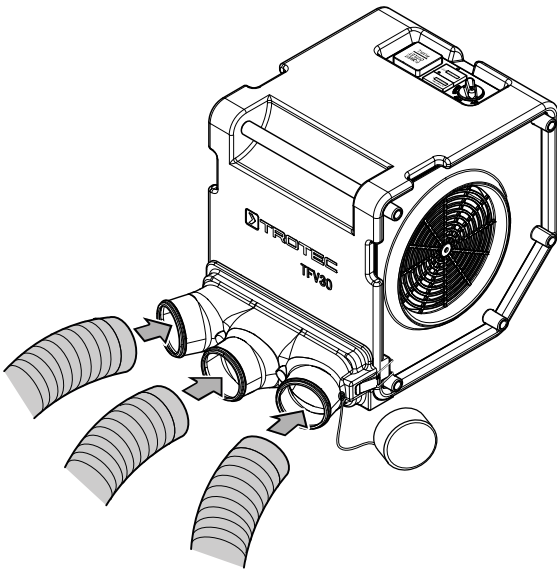


8. Kontroller, at slangerne sidder godt fast.

Ibrugtagning

Opstilling

- Opstil apparatet enkeltvis og stabilt.
- Du kan stille apparatet sådan op, at luftudgangen er placeret i 0°-, 45°- eller 90°-vinkel.

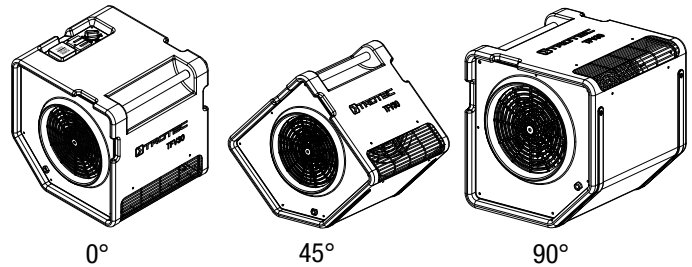


Tilslutning af netkabel

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.

Betjening


Betjeningsselementer

TFV 10

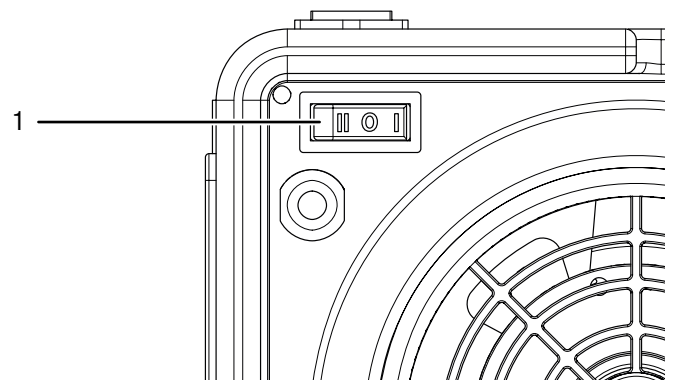


Nr.	Betegnelse
1	Trinkontakt

TFV 20

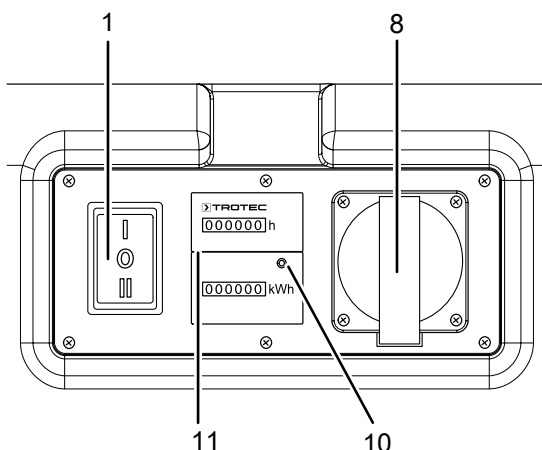

Nr.	Betegnelse
1	Trinkontakt
8	Servicestikdåse
10	LED elmåler
11	Dobbelt tæller (driftstimetæller og MID-certificeret kilowatt-timetæller)

TFV 30

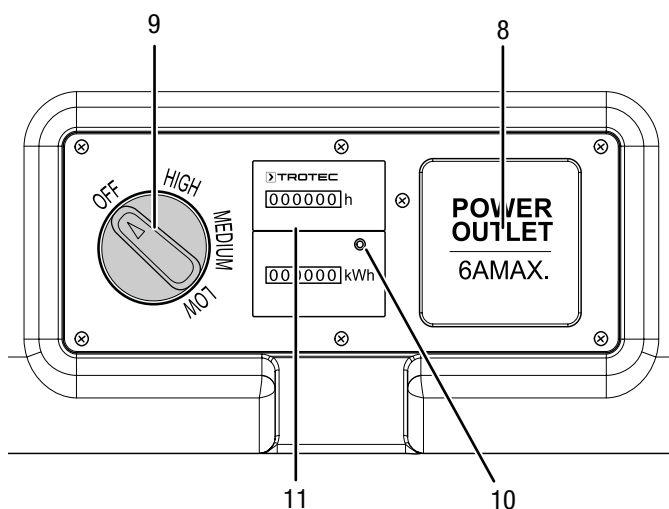

Nr.	Betegnelse
8	Servicestikdåse
9	Drejekontakt, ventilatortrin
10	LED elmåler
11	Dobbelt tæller (driftstimetæller og MID-certificeret kilowatt-timetæller)

Sådan tændes apparatet

Når apparatet er stillet op som beskrevet i kapitlet om ibrugtagning, er det driftsklar og kan tændes.

TFV 10

1. Sæt trinkontakten (1) på det ønskede ventilatortrin.
Trin 1 = I
Trin 2 = II
⇒ Apparatet er tændt.

TFV 20

1. Sæt trinkontakten (1) på det ønskede ventilatortrin.
Trin 1 = I
Trin 2 = II
⇒ Apparatet er tændt.

TFV 30

1. Sæt drejekontakten (9) på det ønskede ventilatortrin.
Trin 1 = LOW
Trin 2 = MEDIUM
Trin 3 = HIGH
⇒ Apparatet er tændt.

Dual-tæller (TFV 20 og TFV 30)

Apparaterne TFV 20 / TFV 30 er udstyret med en dual-tæller (11). I den øverste del af tælleren vises driftstimerne og i den nederste del vises kilowatt-timerne. kWh-tælleren er MID-certificeret. Så snart der er strøm, lyser LED'en (10).

Brug af servicestikdåse

Apparaterne TFV 20 / TFV 30 råder over en servicestikdåse, som giver dig mulighed for at tilslutte yderligere et apparat via samme stikdåse. Servicestikdåsen er driftsklar, så snart apparaterne er tilsluttet strømnettet. Den skal ikke tændes.

Efter afsluttet anvendelse



Advarsel mod elektrisk spænding

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sæt trinkontakten (1) på position **0** (midterposition) eller sæt drejekontakten (9) på position **OFF**.
- Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten.
- Rengør instrumentet, som beskrevet i kapitlet Vedligeholdelse.
- Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Opbevaring.

Tilbehør, som kan bestilles**TFV 20**

Tilbehør	Varenummer
Slangeadapter (tovejs-slangefordeler, 2 x Ø 100 mm), inkl. et lukkedæksel	6.100.005.055
Luftslange Tronect TF-L, Ø 100 mm, længde 6 m	6.100.001.115
Slangespændebånd 80 – 130 mm	6.100.009.079

TFV 30

Tilbehør	Varenummer
Slangeadapter (trevejs-slangefordeler, 3 x Ø 100 mm), inkl. to lukkedæksler	6.100.005.061
Luftslange Tronect TF-L, Ø 100 mm, længde 6 m	6.100.001.115
Slangespændebånd 80 – 130 mm	6.100.009.079

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Blæseren kører ikke:

- Kontroller, om apparatet er tændt.
- Kontrollér nettilslutningen
- Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser.
- Kontrollér netsikringen i bygningen.
- Vent 10 minutter, før du starter apparatet igen. Hvis apparatet ikke starter, skal du lade en specialvirksomhed eller Trotec foretage en elektrisk kontrol.

Blæseren kører kun i kort tid. Herefter slukker den igen:

- Kontroller, om beskyttelsesgitteret på luftindgangen er blokeret. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
- Motorlejet er eventuelt beskadiget. Kontakt kundeservice.

Bemærk

Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde. Tænd først derefter enheden igen.

Fungerer enheden ikke fejlfrit efter udført kontrol?

Kontakt kundeservice. Send eventuelt værktøjet til reparation hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec.

Vedligeholdelse**Aktiviteter før start på vedligeholdelse****Advarsel mod elektrisk spænding**

Berør ikke strømstikket med våde eller fugtige hænder.

- Sluk for apparatet.
- Hold altid fat omkring stikket, når du tager ledningen ud af stikkontakten.

Rengøring af huset

Rengør kabinettet med en blød, let fugtig, frugtfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Sørg for, at fugt ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter. Brug ikke aggressive rengøringsmidler som f.eks. rengøringspray, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

Rengøring af blæser og apparat indvendigt**Advarsel**

Ved tilkobling af trykluft er der risiko for personskade på grund af udblæsende trykluft.

Hold trykluftslangen væk fra kroppen.

Det er forbudt at pege trykluftslangen hen i mod andre personer.

- Kontroller altid før og efter brug, at blæseren og beskyttelsesgitteret er i perfekt stand.
- Rengør altid blæseren efter brug.
- Anvend trykluft for at fjerne smådele, fnuller og snavs ved motoren, ventilatortromlen og beskyttelsesgitteret. Anvend under ingen omstændigheder en højtryksrenser til rengøring af blæseren.
- Apparatet er i øvrigt vedligeholdelsesfrit.

Teknisk bilag

Tekniske data

Parametre	Værdi
Model	TFV 10
Luftmængde	Trin 1 310 m ³ /h Trin 2 380 m ³ /h
Nettilslutning	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz / 0,5 A
Effektforbrug	0,09 kW
Stat. lufttryk (fri udblæsning)	maks. 150 Pa
Kapslingsklasse	IP22
Lydtryksniveau (afstand 3 m)	Trin 1 61,5 dB (A) Trin 2 68,5 dB (A)
Mål L x B x H	250 x 310 x 270 (mm)
Vægt	5 kg
Model	TFV 20
Luftmængde	Trin 1 850 m ³ /h Trin 2 1.185 m ³ /h
Nettilslutning	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz / 2,15 A
Effektforbrug	0,49 kW
Stat. lufttryk (fri udblæsning)	maks. 390 Pa
Kapslingsklasse	IP22
Lydtryksniveau (afstand 3 m)	Trin 1 64 dB(A) Trin 2 69 dB(A)
Mål L x B x H	343 x 335 x 355 (mm)
Vægt	12 kg
Model	TFV 30
Luftmængde	Trin 1 1.600 m ³ /h Trin 2 1.850 m ³ /h Trin 3 2.200 m ³ /h
Nettilslutning	1/N/PE ~ 230 V / 50 Hz / 3,8 A
Effektforbrug	maks. 0,85 kW
Stat. lufttryk (fri udblæsning)	maks. 425 Pa
Kapslingsklasse	IP22
Lydtryksniveau (afstand 3 m)	Trin 1 73,5 dB (A) Trin 2 80,8 dB (A) Trin 3 86,2 dB (A)
Mål L x B x H	440 x 440 x 440 (mm)
Vægt	19 kg

Bortskaffelse



Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- elektronikapparat betyder, at dette ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. Du kan også informere dig om de muligheder for tilbagelevering, som faciliteres af Trotec. Klik ind på vores webside: www.trotec24.com.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com