

BP25



DA

BRUGSANVISNING
DUGPUNKTSCANNER

 **TROTEC**

Indholdsfortegnelse

Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning	2
Sikkerhed	2
Oplysninger om enheden	4
Transport og opbevaring	6
Betjening	6
Vedligeholdelse og reparation	8
Fejl og driftsforstyrrelser	8
Bortskaffelse	8

Henvisninger vedrørende brug af denne vejledning

Symboler



Advarsel mod elektrisk spænding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af elektrisk spænding.



Advarsel mod laserstråle

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og sundhed på grund af laserstråler.



Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsvær risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til døden eller alvorlige kvæstelser.



Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan føre til ringe eller moderate kvæstelser.

Bemærk

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks. skader på materialer), men ikke til farer.



Info

Anvisninger med dette symbol hjælper dig til at udføre dine opgaver hurtigt og sikkert.



Følg brugervejledningen

Anvisninger med dette symbol henviser til, at vejledningen skal overholdes.

Den aktuelle version af denne vejledning og EU-overensstemmelseserklæringen kan hentes under følgende link:



BP25



<https://hub.trotec.com/?id=42638>

Sikkerhed

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem før ibrugtagning/anvendelse af enheden, og opbevar altid vejledningen i umiddelbar nærhed af opstillingsstedet eller på enheden.



Advarsel

Læs alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.

Manglende overholdelse af advarsler og anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til fremtidig brug.

- Apparatet må ikke bruges eller opstilles i eksplosionsfarlige rum eller områder.
- Anvend ikke enheden i en aggressiv atmosfære.
- Dyp aldrig enheden i vand. Lad ingen væsker trænge ind i enheden.
- Beskyt instrumentet mod permanent, direkte sollys.
- Åbn ikke apparatet.
- Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra instrumentet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.
- Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen.
- Ret ikke laserstrålen mod mennesker eller dyr.
- Anvend batteritypen 6LR61 (9-V-blokbatteri).
- Oplad aldrig batterier, som ikke er genopladelige.
- Forskellige batterityper samt nye og brugte batterier må ikke anvendes sammen.
- Læg batterierne ind i batterirummet med korrekt polaritet.
- Fjern de afladede batterier. Batterier indeholder miljøfarlige stoffer. Bortskaf batterierne i henhold til den nationale lovgivning (se kapitlet Bortskaffelse).
- Fjern batterierne fra apparatet, hvis apparatet ikke anvendes i længere tid.
- Kortslut aldrig forsyningsklemmerne i batterirummet!

- Slug ikke batterierne! Hvis et batteri sluges, kan det forårsage alvorlige indre forbrændinger/ætsninger inden for 2 timer! Ætsningerne kan medføre død!
- Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller er kommet ind i kroppen på anden vis, skal du straks opsøge læge!
- Hold nye og brugte batterier samt et åbent batterirum væk fra børn.
- Overhold driftsbetingelserne iht. kapitlet Tekniske data.

Tilsigtet anvendelse

Brug kun apparatet til temperaturmålinger ved hjælp af infrarød sensor inden for det måleområde, der er angivet i de tekniske data. Vær opmærksom på de tekniske specifikationer, og overhold dem.

En anden anvendelse end den tilsigtede anvendelse, betragtes som forkert anvendelse.

Forkert anvendelse, der med rimelighed kan forudses

Apparatet må ikke rettes mod mennesker. Anvend ikke instrumentet i eksplosionsfarlige områder eller til målinger i væsker eller på spændingsførende dele. Konstruktionsmæssige ændringer samt til- eller ombygninger på instrumentet uden tilladelse fra producenten er forbudt.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:

- Kende de farer, som opstår under arbejde med lasermålere.
- have læst og forstået vejledningen, især kapitlet "Sikkerhed".

Sikkerhedsmærker og skilte på apparatet

Bemærk

Fjern ikke sikkerhedsmærker, mærkater eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhedsmærker, mærkater og etiketter i læsbar stand.

Følgende sikkerhedsmærker og skilte er placeret på apparatet:

Advarselsskilt	 Laser 2 
Betydning	Advarselsskiltet henviser til, at det drejer sig om et apparat med en laser i klasse 2. Kig ikke ind i laserstrålen eller i åbningen, hvor laserstrålen kommer ud!

Resterende risici



Advarsel mod elektrisk spænding

Der er fare for kortslutning, hvis væsker trænger ind i huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehøret i vand. Vær opmærksom på, at der ikke trænger vand eller andre væsker ind i huset.



Advarsel mod elektrisk spænding

Arbejde på elektriske komponenter må kun udføres af en autoriseret elektriker!



Advarsel mod laserstråle

Laser klasse 2, P max.: < 1 mW, λ: 400-700 nm, EN 60825-1:2014

Se aldrig direkte ind i laserstrålen eller åbningen, hvor laserstrålen kommer ud.

Ret aldrig laserstrålen mod personer, dyr eller reflekterende overflader. Selv en kortvarig øjenkontakt med laserstrålen kan forårsage øjenskader.

Observation af laserudgangen med optiske instrumenter (f.eks. lup, forstørrelsesglas osv.) er forbundet med farer for øjet.

Overhold de nationale bestemmelser for brugen af øjenbeskyttelse, når du arbejder med et laserapparat i klasse 2.



Advarsel

Fare for kvælning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan blive et farligt legetøj for børn.



Advarsel

Instrumentet er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn!



Advarsel

Der kan udgå farer fra denne varmekanon, hvis den anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer, der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold personalekvalifikationerne!



Forsigtig

Hold tilstrækkelig afstand til varmekilder.

Bemærk

For at undgå beskadigelser af instrumentet må du ikke udsætte det for ekstreme temperaturer, ekstrem luftfugtighed eller væde.

Bemærk

Brug ikke kraftige rengøringsmidler, skure- eller opløsningsmidler til rengøring af instrumentet!

Oplysninger om enheden

Beskrivelse af enheden

Dugpunktsscanneren BP25 måler berøringsfrit overfladetemperaturer samt lufttemperatur og fugtighed ved hjælp af infrarød- og fugtighedssensor. Til bestemmelse af målespotdiametere er der integreret en dobbelt laserpointer i apparatet.

Ud fra disse værdier beregnes dugpunktet. Ligger temperaturen et sted i rummet på eller under dugpunktet, kondenseres fugten ud af luften der. Det kan føre til skimmeldannelse. Ved hjælp af dugpunktmålingen med dugpunktsscanneren BP25 kan steder med fare for skimmeldannelse eller dårlig isolering lokaliseres præcist.

Risikoen for kondensvandsdannelse på målepletten signaleres på med en akustisk alarmfunktion og en indikativ farveændring på displayet.

En automatisk slukkefunktion skåner batteriet, når apparatet ikke er i brug.


Måleprincip

Apparatet måler temperaturen ved hjælp af en infrarød sensor. Vigtige størrelser, der spiller en rolle ved måling af temperatur, er målespotdiametere og emissionsgraden for overfladen, der skal måles. Denne er her indstillet fast til 0,95.

Målespot

Vær opmærksom på forholdet mellem afstand og målespotdiameter. Jo større afstand der er til objektet, desto større er målespotdiametere og desto mere upræcis er måleresultatet. Den dobbelt laserpointer, som kan aktiveres, viser den omtrentlige diameter for målespotten. På grundlag af heraf måler apparatet en gennemsnitstemperatur. Den er kun en hjælp til målpunktet, og ikke til temperaturmålingen som sådan. Jo lavere værdier er, jo mere nøjagtigt er måleresultatet.


Illustration af enheden

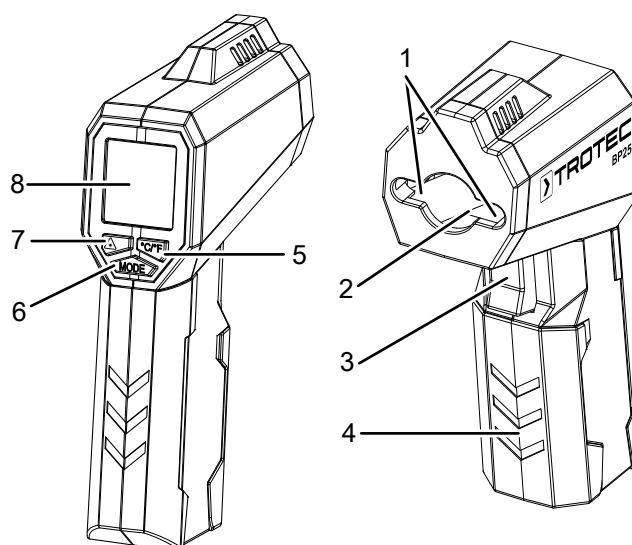


Nr.	Betegnelse
1	Laser
2	Infrarød sensor
3	Knappen <i>Måling</i>
4	Batterirum med afdækning
5	Knappen <i>Temperaturenhed</i>
6	Knappen <i>Mode</i>
7	Knappen <i>Laser</i>
8	Display

DUAL-LASER

Distance : Spot = 20 : 1

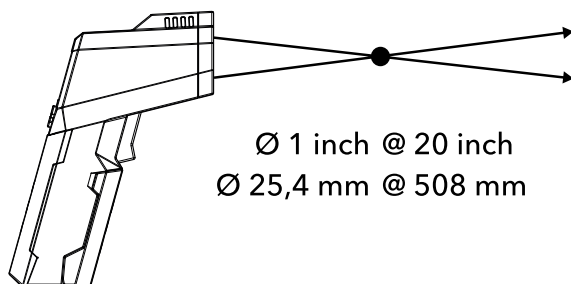

Display

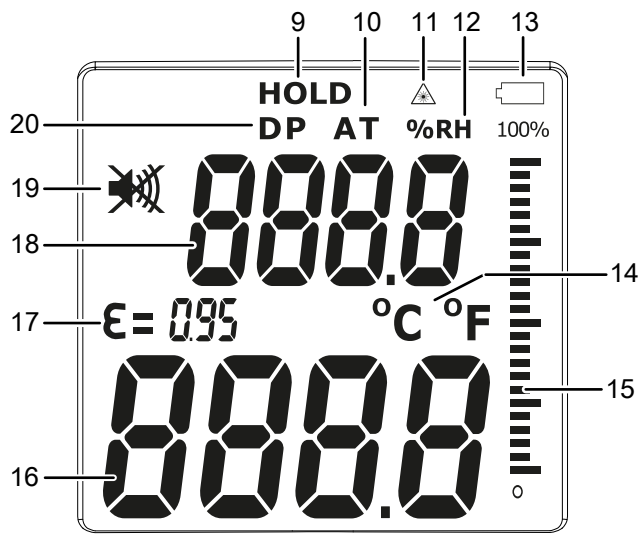

Nr.	Betegnelse	Funktion
9	Visning <i>HOLD</i>	HOLD-funktion aktiv
10	Visning <i>AT</i>	Måleværdivisning 2 (18) viser omgivelsestemperaturen
11	Visning af <i>Laser</i>	Laseren er tændt.
12	Visning af <i>%RH</i>	Måleværdivisning 2 (18) viser den relative luftfugtighed
13	Visning <i>Batteri</i>	Batteristatus, blinker ved afladet batteri
14	Visning <i>Temperaturenhed</i>	Viser den aktuelle temperaturenhed: °C °F
15	Skala	Viser risiko for dannelse af kondensvand på målepletten 0 - 100 %
16	Måleværdivisning 1	Viser temperaturen på målepletten
17	Visning <i>Emissionsgrad</i>	Viser den indstillede emissionsgrad
18	Måleværdivisning 2	Viser dugpunkttemperatur, omgivelsestemperatur eller relativ luftfugtighed
19	Visning <i>Alarmtone</i>	Alarmtone:  = Alarmtone aktiv  = Alarmtone inaktiv
20	Visning <i>DP</i>	Måleværdivisning 2 (18) viser dugpunktet

Tekniske data

Parametre	Værdi
Model	BP25
Vægt	163 g
Mål (længde x bredde x højde)	82 mm x 58 mm x 168 mm
Måleområde temperatur	-50 °C til 260 °C (-58 °F til 500 °F)
Grundnøjagtighed for temperatur	-50 til 20 °C (-58 til 68 °F) ±3,5 °C 20 til 260 °C (68 til 500 °F) 1 % ±1,5 °C
Måleområde luftfugtighed	0 til 100 % r.F.
Grundnøjagtighed luftfugtighed	±3,5 % (20 til 80 %)
Måleområde dugpunkttemperatur	-30 til 100 °C (-22 til 212 °F)
Grundnøjagtighed dugpunkttemperatur	-30 til 100 °C (-22 til 212 °F) ±2,0 %
Opløsning	0,1 °C / °F
Målvisning	Laser klasse II, 630 til 670 nm <1 mW
Emissionsgrad	0,95
Optisk opløsning	20:1 (D:S)
Mindste målespot	Ø 25,4 mm (afstand 508 mm)
Spektral følsomhed	8 til 14 µm
Reaktionstid	< 150 ms
Driftstemperatur	0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F), 10 % til 90 % r.f.
Opbevaringsforhold	-10 °C til 60 °C, < 80 % r.F.
Strømforsyning	9 V-blokbatteri
Slukning	I SCAN-tilstand efter ca. 15 min., hvis apparatet ikke bruges. I HOLD-tilstand efter ca. 1 min., hvis apparatet ikke bruges.

Leveringsomfang

- 1 x dugpunktscanner BP25 (uden batteri)
- 1 x instrumenttaske
- 1 x betjeningsvejledning

Transport og opbevaring

Bemærk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet på ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af værktøjet.

Transport

Brug tasken, som følger med leveringen, når du skal transportere apparatet, så det beskyttes mod udefra kommende påvirkninger.

Opbevaring

Når apparatet ikke bruges, skal det opbevares på følgende måde:


- Tørt og beskyttet mod frost og varme
- På et sted, der er beskyttet mod støv og direkte sollys
- beskyttet mod indtrængende støv i den tilhørende taske
- Ved en opbevaringstemperatur, der er i overensstemmelse med de tekniske data
- Batterierne skal være fjernet fra apparatet

Betjening

Isætning af batteri

Bemærk

Sørg for, at apparatets overflade er tør, og at apparatet er slukket.

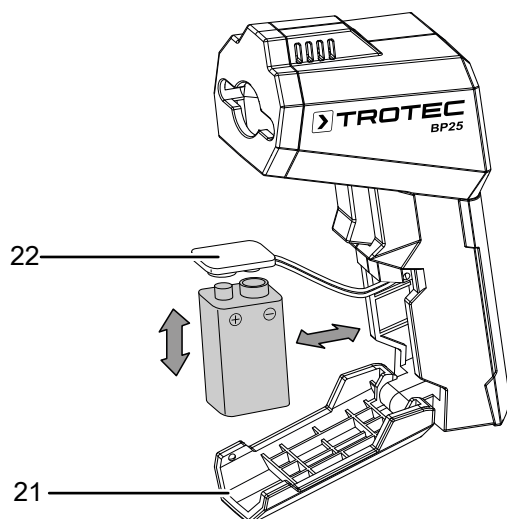

1. Åbn batterirummet ved at slå låget (21) op med fingrene.
2. Forbind det nye batteri med battericlippen med den rigtige polaritet (22).
3. Sæt batteriet ind i batterirummet.
4. Luk batterirumsdækslet.

Gennemførelse af måling



Info

Vær opmærksom på, at et skift fra et koldt sted til et varmere sted kan medføre dannelse af kondens på instrumentets printplade. Denne fysiske effekt, der ikke kan undgås, giver forkert måling. Displayet viser i så fald ingen eller forkerte måleværdier. Vent i nogle minutter, indtil instrumentet har indstillet sig efter de ændrede betingelser, før du foretager en måling.

- Sørg for, at den overflade, der skal måles, er fri for støv, snavs eller lignende substanser.
 - For at opnå et mere præcist resultat på kraftigt reflekterende overflader, skal denne forsynes med mat afdækningstape eller mat sort farve med så høj og kendt emissionsgrad som muligt.
 - Overhold forholdet på 20:1 mellem afstand og målespotdiameter. Jo større afstand der er til objektet, desto større er målespotdiameteren og desto mere upræcis er måleresultatet.
1. Ret apparatet mod det objekt, der skal måles.
 2. Tryk på knappen *Måling* (3).
 - ⇒ Apparatet tændes.
 - ⇒ Måleobjektets temperatur vises i Måleværdivisning 1 (16).
 - ⇒ Afhængigt af indstillingerne vises dugpunkttemperaturen, omgivelsestemperaturen eller den relative luftfugtighed i Måleværdivisning 2 (18) (se Skift måletilstand).
 - ⇒ Skalaen (15) viser risikoen for dannelse af kondensvand på målepletten som procentværdi (0 % = ingen risiko, 100 % = dannelse af kondensvand garanteret).

Derudover kan du se risikoen for dannelse af kondensvand på farven af displaybelysningens og ud fra alarmtonen (hvis den er aktiveret):

Risiko	Displayfarve	Signaltone
Overfladetemperatur inden for normalområdet.	grøn	-
Overfladetemperatur i nærheden af dugpunktet (grænseværdi).	orange	gentagen alarm
Dugpunkttemperatur for den målte overflade er nået eller underskredet. OBS! Dannelse af kondensvand!	rød	permanent alarm

Skift måletilstand

Ud over temperaturen på målepletten kan du i Måleværdivisning 2 (18) også få vist de aktuelle værdier for dugpunkttemperatur, omgivelsestemperatur og relativ luftfugtighed. Følg nedenstående fremgangsmåde for at ændre måletilstand:

1. Tryk flere gange på knappen *MODE* (6), indtil den ønskede visning (10, 12 eller 20) vises.
 - ⇒ Visning *DP* (20): Måleværdivisning 2 viser den aktuelle dugpunkttemperatur.
 - ⇒ Visning *AT* (10): Måleværdivisning 2 viser den aktuelle omgivelsestemperatur.
 - ⇒ Visning *%RH* (12): Måleværdivisning 2 viser den aktuelle, relative luftfugtighed

Tænde/slukke for laserpointeren

Laserpointeren er fra fabrikken slukket.



Advarsel mod laserstråle

Vær opmærksom på, at når laseren er tændt, starter laserpointeren, så snart du trykker på knappen *Måling* (3) og dermed tænder for apparatet.



Advarsel mod laserstråle

Laserstråling klasse 2.

Lasere i klasse 2 stråler kun i det synlige område og afgiver højest 1 milliwatt (mW) effekt i vedvarende drift (længerevarende stråle). Ved et længerevarende, direkte kig ind i laserstrålen (over 0,25 sek.) kan nethinden tage skade.

Undgå at kigge direkte ind i laserstrålen. Kig ikke ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. Undertryk ikke den refleksagtige lukning af øjenlågene ved et utilsigtet kig ind i laserstrålen. Ret ikke laserstrålen mod mennesker eller dyr.

1. Tryk på knappen *Laser* (7).
 - ⇒ Visningen *Laser* (11) vises.
 - ⇒ Laseren (1) er tændt.
2. Tryk igen på knappen *Laser* for at slukke for laseren.
 - ⇒ Laseren er slukket.
 - ⇒ Visningen *Laser* (11) slukkes.



Info

Apparatet husker den valgte indstilling, når det slukkes.

Brug af HOLD-funktionen

Du kan fastholde de senest målte værdier på displayet.

1. Foretag en måling.
2. Tryk på knappen *Måling* (3).
 - ⇒ Hvis laseren var tændt, slukkes den nu.
 - ⇒ De senest målte værdier vises permanent i Måleværdivisning 1 (16) og 2 (18).
3. Tryk igen på knappen *Måling*.
 - ⇒ Apparatet skifter igen til måletilstanden.
 - ⇒ Hvis laseren var tændt før brugen af HOLD-funktionen, tændes den nu igen.

Skift af temperaturenhed

1. Tryk på knappen *Temperaturenhed* (5), for at skifte enheden for alle temperaturmåleværdier.
 - ⇒ Den valgte enhed vises i visningen *Temperaturenhed* (14).

Til-/frakobling af alarm

1. Hold knappen *Temperaturenhed* (5) trykket inde i ca. 3 sekunder.
 - ⇒ Apparatet udsender et lydsignal.
 - ⇒ I visningen *Alarmtone* (19) vises symbolet .
 - ⇒ Alarmtonen er tilkoblet.
2. Hold igen knappen *Temperaturenhed* trykket inde i ca. 3 sekunder.
 - ⇒ I visningen *Alarmtone* vises symbolet .
 - ⇒ Alarmtonen er frakoblet.

Sluk apparatet

Bemærk

Apparatet slukkes automatisk, når det ikke har været i brug i 15 minutter.

Når visningen HOLD (9) er aktiveret, slukker apparatet automatisk, når det ikke har været i brug i ca. et minut.

1. Hold knappen *Måling* (3) trykket inde i ca. 3 sekunder i en hvilken som helst måletilstand.
 - ⇒ Apparatet slukkes.

Vedligeholdelse og reparation

Batteriskift

Batteriet skal skiftes, når visningen *Batteri* (13) blinker på displayet (8), eller når apparatet ikke længere kan tændes (se kapitlet *Isætning af batterier*).

Rengøring

Rengør apparatet med en blød, let fugtig, fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Brug ikke sprays, opløsningsmidler, alkoholholdige rengøringsmidler eller skuremidler, men kun rent vand til at fugte kluden.

Reparation

Foretag ikke ændringer på instrumentet, og monter ikke reservedele. Henvend dig til producenten i forbindelse med reparation eller kontrol af instrumentet.

Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i løbet af produktionen for fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstår funktionsfejl, skal du kontrollere enheden ud fra følgende liste.

Apparatet kan ikke tændes:

- Kontroller batteriets ladetilstand. Udskift batteriet efter behov, se afsnittet *Isætning af batterier*.
- Kontroller, at batteriet sidder korrekt. Sørg for en korrekt poling.

Bortskaffelse

Bortskaf altid emballagen miljørigtigt og i henhold til gældende nationale regler om bortskaffelse.



— Symbolet med en skraldespand med en streg over på et elektro- eller elektronikapparat stammer fra direktiv 2012/19/EU. Det betyder, at dette apparat ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er indsamlingssteder, hvor elektro- og elektronikapparater indsamles gratis i nærheden af din bopæl. Du finder adressen hos din kommune. I mange EU-lande kan du også få oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering på hjemmesiden <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Ellers bedes du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre former for værdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal affaldssorteringen bidrage til at undgå negative følger for mennesker og miljø, som bortskaffelsen af apparaterne og de muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medføre.



Elektronisk udstyr og batterier må ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal i EU – i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om udtjent elektrisk og elektronisk udstyr – bortskaffes på en fagligt korrekt måde. Bortskaf batterierne i henhold til gældende bestemmelser i lovgivningen.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com